


NEW · DIGITAL

Se il numero di serie del tuo NUOVO DIGITAL T2 265 HD / T2 265 HD SENIOR inizia con i numeri **012**, ecco come attivare l'ordine dei canali (LCN) per l'Italia:


1. Eseguire la procedura di ripristino delle impostazioni di fabbrica come segue:

1.1 Premere Menu


Vai al menu Strumenti:

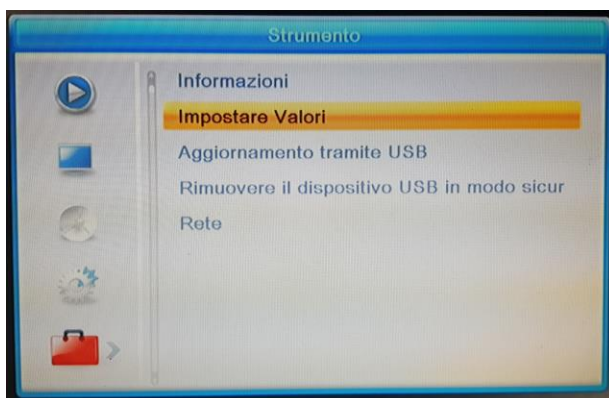


1.2 Scegliere le impostazioni di ripristino, premere OK, inserire la password "0000"

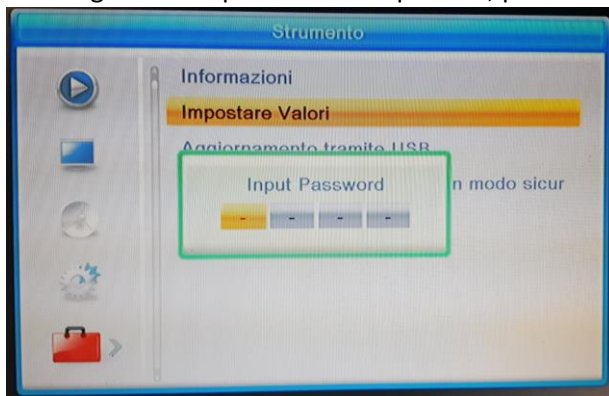


1.3 Scegli "Accetto per procedere con le impostazioni predefinite"

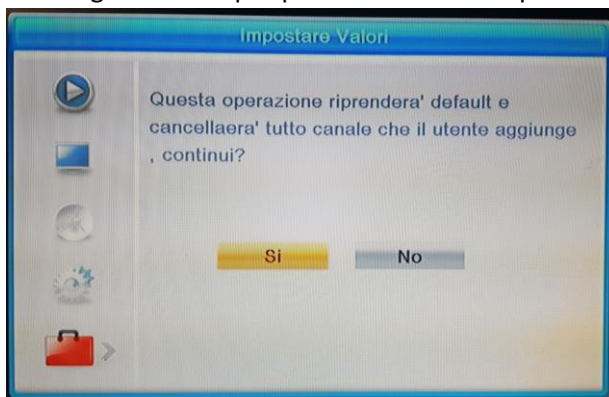

1.4 Il ricevitore si riavvierà nel menu di installazione:

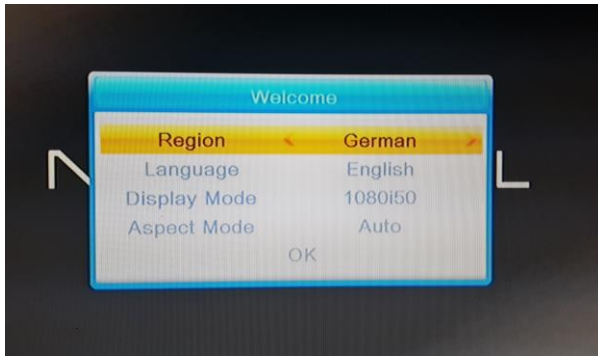

2. Eseguire l'installazione automatica con le impostazioni del paese **Germania**:

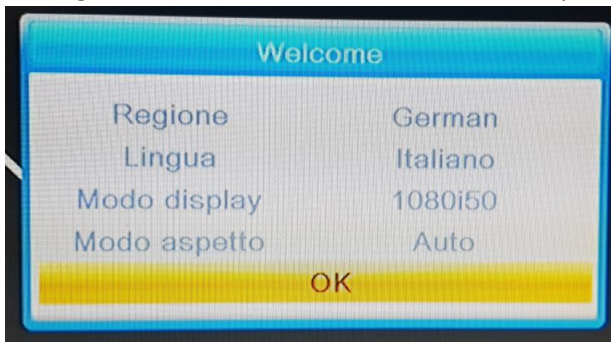


2.1 Verificare che i programmi siano stati trovati e l'elenco dei programmi visualizzato




3. Dopo aver trovato i programmi, premere il pulsante Menu sul telecomando

3.1 Scegli il menu di installazione:

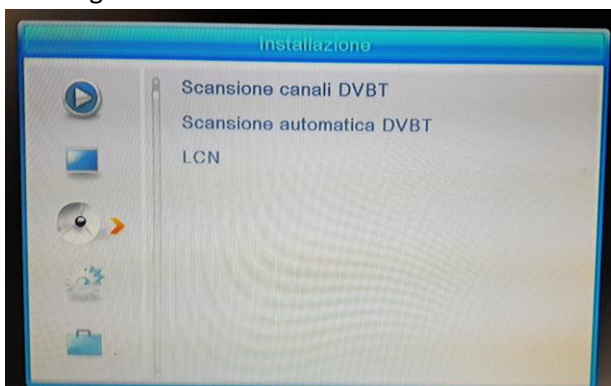


3.2. Scegliere LCN, premere OK per accedere al menu LCN


3.3 LCN sarà disabilitato per impostazione predefinita:

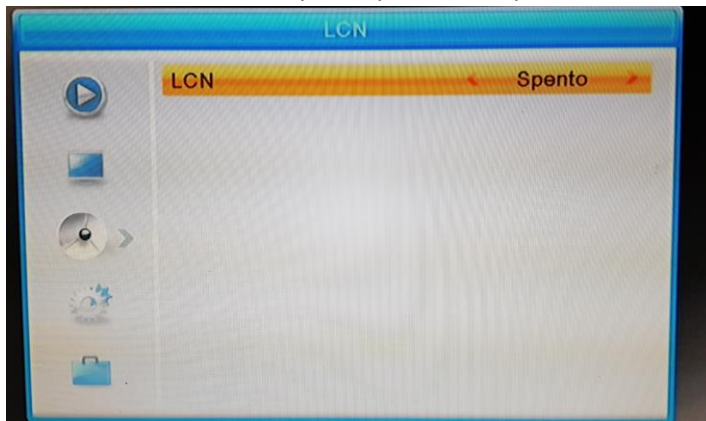

3.4. Abilita LCN utilizzando i pulsanti freccia:

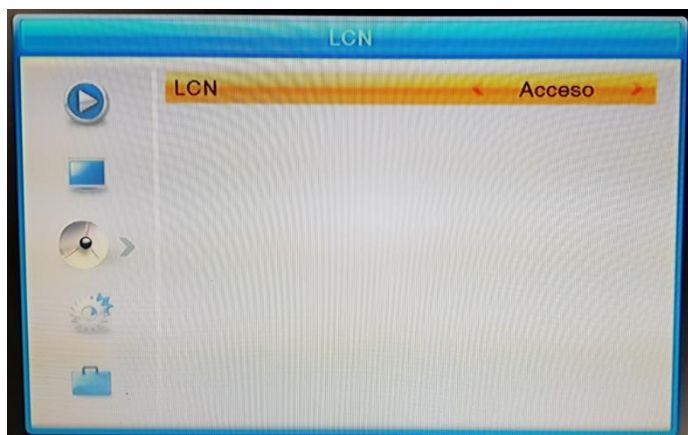


3.5 Dopo aver abilitato LCN, premere EXIT una volta, andare al menu di configurazione del sistema:

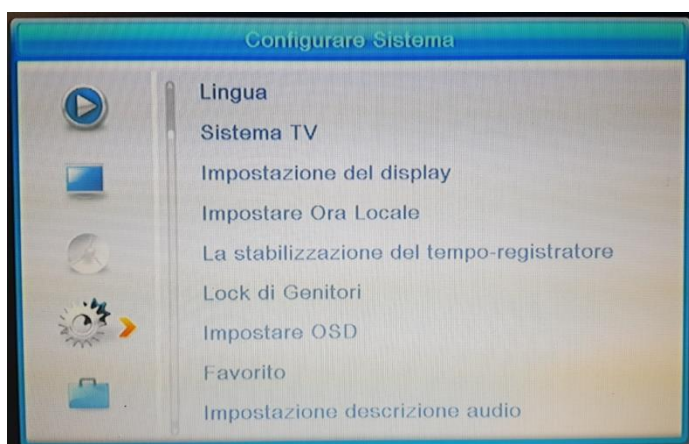

3.6 Scegli l'impostazione dell'ora locale, seleziona l'Italia:



3.7 Premere più volte il pulsante EXIT per tornare alla visualizzazione del programma, i programmi verranno rinumerati secondo LCN:

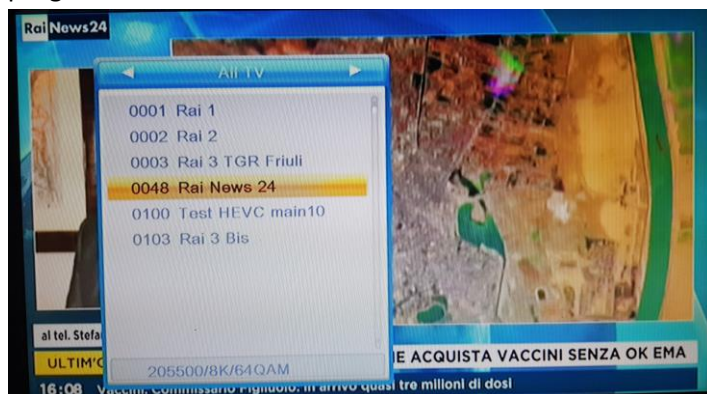

Se il ricevitore è stato installato di recente - il passaggio 1 è già stato eseguito - iniziare dal passaggio 2.

Gediminas Jasas
Director